



# GARTENLAUBE AUFBAUANLEITUNG



Woodline TN Sarl  
15a rue de la Forêt  
F-68990 HEIMSBRUNN

Geschäftsführer:  
Thomas Nußbaumer  
Telefon +33 3 89 81 99 80  
E-Mail [woodline@woodline.fr](mailto:woodline@woodline.fr)  
<http://www.woodline.de>



# GARTENLAUBE CAMILLE

Der Bausatz der **Gartenlaube Camille** besteht aus:

- 4 Pfosten Länge 2,15 m
- 4 Einschlagbodenhülsen rund Länge 70 cm Stärke 3 mm
- 2 Pfetten 7/9 cm Länge 2,98 m + 4 T Stahlverbinder
- 11 Sparrren 6/8 cm Länge 2,98 m + 22 Holzverbinder
- 8 Diagonalstreben 6/8 cm Länge 1,00 m
- 2 x Sichtschutz v.d. Rolle Länge 3,00 m x Breite 1,50 m  
inklusive Schrauben und Verbindungsmaterial



1



1

Zuerst werden je 3 Holzverbinder auf die beiden Pfetten geschraubt.

**Wichtig:**

Der mittlere Holzverbinder muss genau in der Mitte der Pfetten angeschraubt sein, 1,49 m. Schrauben 8 x 30 mm

2

Die restlichen Holzverbinder im Abstand von mittig ca. 29 cm aufschrauben. Schrauben 8 x 30 mm.


2



3



3

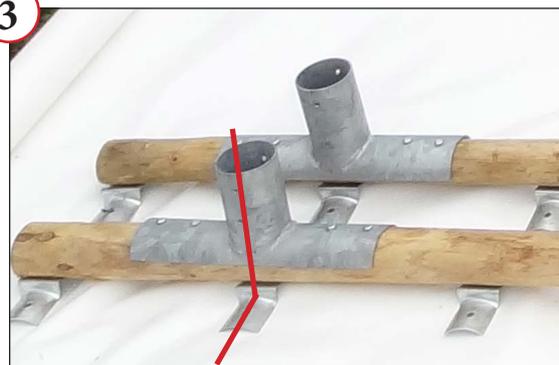

3

Im nächsten Schritt werden die Pfetten 180 Grad gedreht, und die 4 T Stahlverbinder angeschraubt.

**Wichtig:**

Der 2. Holzverbinder und der T Stahlverbinder müssen auf derselben Position sein, um später die Diagonalstreben stabil und fachgerecht montieren zu können.

4

**Wichtig:** Einschlagbodenhülsen setzen:

Um die genaue Position für das Setzen der Bodenhülsen zu ermitteln benutzen Sie die bereits vorgefertigten Elemente aus dem letzten Schritt. Der Abstand der Pfosten muss auf der Längsseite mittig 2,58 m betragen.

4



Die 4 Einschlagbodenhülsen können einbetoniert werden, um die Stabilität zu verbessern. (Windlasten / Standsicherheit)


5 Die 2 Pfetten auf die vorgesehenen Pfosten setzen.  
**Wichtig:** Nicht verschrauben



6 Nun werden die 3 Sparren wie gezeigt aufgelegt und verschraubt.  
Schrauben 8 x 30 mm.

8 Mit einer Schraubzwinde werden die Diagonalstreben im 45 Grad Winkel von Pfosten zu Pfetten positioniert und mit 14 mm vorgebohrt. Die Eckverbindung ist an den Pfosten mit 12 x 200 mm an den Sparren mit 12 x 165 mm Schrauben zu befestigen. Jetzt kann der fertige Rahmen ausgerichtet werden.


**Wichtig:**  
Erst jetzt müssen die 4 Pfosten mit den T Verbindern und Bodenhülsen festgeschraubt werden. Schrauben 8 x 50 mm.

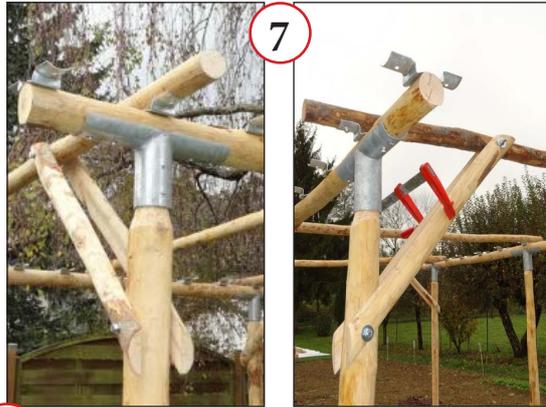

7 Die restlichen Sparren auflegen und verschrauben. Schrauben 8 x 30 mm



9 Bedachung:  
Sichtschutz v.d. Rolle.  
Einfach aufrollen,  
verschrauben und fertig ist die Laube.  
Schrauben 3,5 x 50 mm

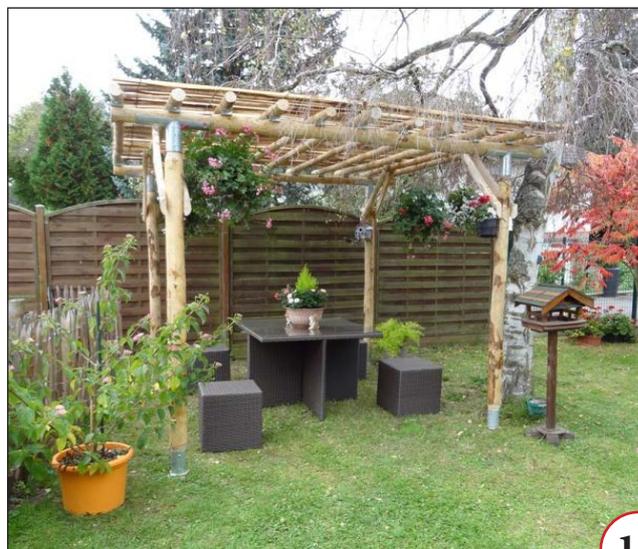

Die Gartenlaube Camille ist jetzt bereit zum Dekorieren.

Ihr WoodLineteam wünscht Ihnen viel Vergnügen mit Ihrer neuen Gartenlaube Camille.


# GARTENLAUBE JULIE

Der Bausatz der besteht aus:

- 6 Pfosten Länge 2,15 m
- 6 Einschlagbodenhülsen rund Länge 70 cm Stärke 3 mm
- 4 Pfetten 7/9 cm Länge 2,25 m + 6 T Stahlverbinder
- 13 Sparrren 6/8 cm Länge 2,98 m + 26 Holzverbinder
- 12 Diagonalstreben 6/8 cm Länge 1,00 m
- 3 x Sichtschutz v.d. Rolle Länge 3,00 m x Breite 1,50 m inklusive Schrauben und Verbindungsmaterial




**1** Zuerst werden 2 Holzverbinder auf die Pfetten geschraubt. Wie auf dem Bild zu sehen genau 1,50 m vom äusseren Ende der Pfetten. Schrauben 8 x 30mm

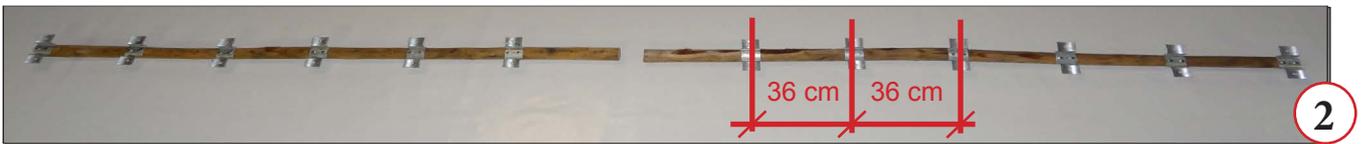

**2** Sodann beginnen Sie vom Ende her die restlichen Holzverbinder im gleichen Abstand von mittig b 36,5 cm aufzuschrauben. Schrauben 8 x 30 mm.



**3** Im nächsten Schritt werden die Pfetten um 180 Grad gedreht und die 6 T Stahlverbinder angeschraubt.  
**Wichtig:** Der 2.Holzverbinder und der T Stahlverbinder müssen auf derselben Position sein, um später die Diagonalstreben stabil

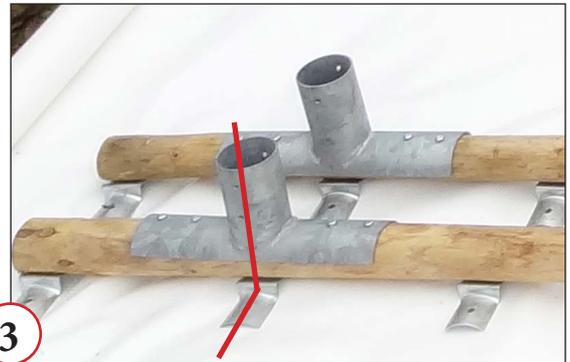

**4** **Wichtig:** Einschlagbodenhülsen setzen: Um die genaue Position für das Setzen der Bodenhülsen zu ermitteln, benutzen Sie die bereits vorgefertigten Elemente aus dem letzten Schritt. Der Abstand der Pfosten muss auf



Die Pfetten auf die dafür vorgesehenen Pfosten setzen.



6



7



7

Die zwei letzten Holzverbinder über den Pfosten aufschrauben. Die Schraube sollte im Holz sitzen, eventuell leicht schräg eindrehen. Schrauben 8 x 30 mm

6

Nun werden die 4 Pfetten über den senkrecht stehenden Pfosten aufgelegt und verschraubt. Schrauben 8 x 50mm.

8

Die 3 Sparren über den senkrecht stehenden Pfosten werden aufgelegt und verschraubt. Schrauben 8 x 30 mm.



8

10



10

Die restlichen Sparren auflegen und verschrauben. Schrauben 8 x 30 mm.

Mit einer Schraubzwinde werden die Diagonalstreben im 45 Grad Winkel von Pfosten zu Pfetten positioniert und mit 14 mm Bohrer vorgebohrt. Die Eckverbindung ist an den Pfosten mit 12 x 200 mm an den Sparren mit 12 x 165 mm Schrauben zu befestigen.

Jetzt kann der fertige Rahmen ausgerichtet werden.

**Wichtig:**

Erst jetzt müssen die 4 Pfosten mit den T Verbindern und Bodenhülsen festgeschraubt werden. Schrauben 8 x 50 mm.

9



9

11



11

Bedachung : Sichtschutz v.d. Rolle.  
Einfach aufrollen, verschrauben und fertig ist die Laube.  
Schrauben 3,5 x 50 mm.

Die Gartenlaube Julie ist jetzt bereit zum Dekorieren.